





PLASTKAANE PAIGALDUSJUHEND

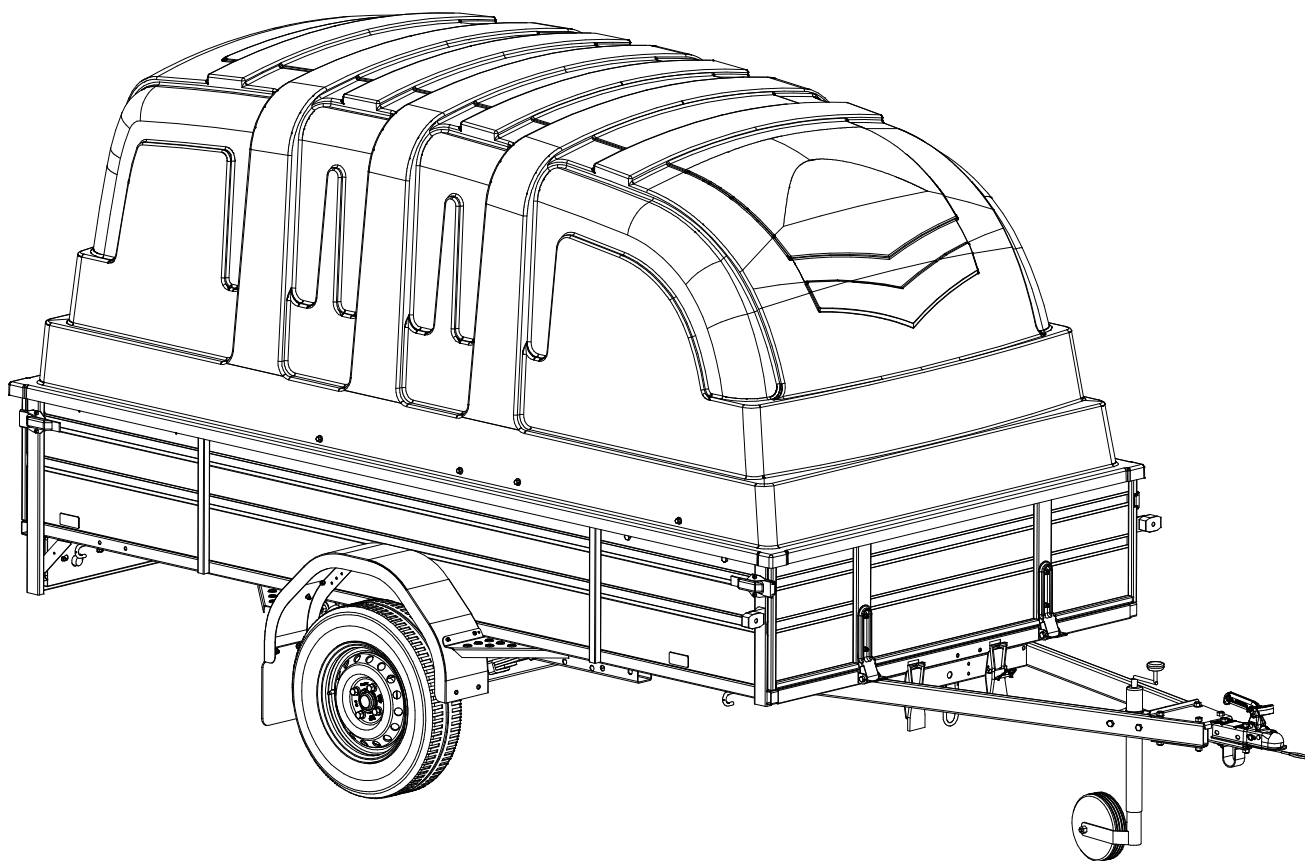

NB! Paigalduse ajal kasutage töökindaid ja kaitseprille!


Vajaminevad tööriistad: 10mm padrun ja lehtvõti, 13mm padrun ja lehtvõti; 4mm kuus- kant võti; nuga; 10,5mm, 7mm puur ja trell.

1. Aseta plastkaas tagurpidi maha. Kasuta põrandal tekki või pappi, et mitte plastkaant kriimustada (**sele 1**).

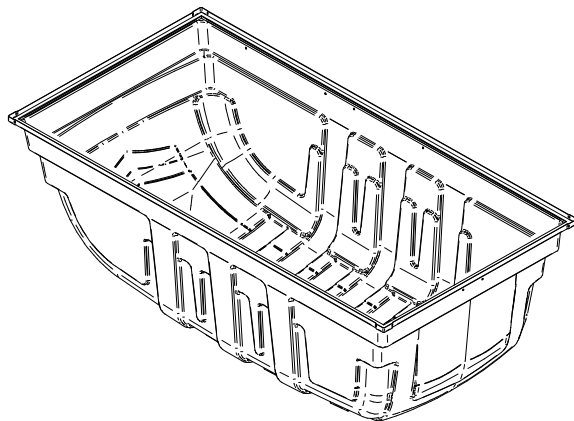


Sele 1

2. Hingede ja käepideme jaoks on plastkaanes avad ette puuritud.
 3. Kõik vajalikud komponendid ja kinnitusvahendid on tarvikute komplektis.
 4. Paigalda hinge avadesse 8 kummist läbiviiku nagu on näidatud **selel 2**
- NB!** Kontrolli **sele 3** järgi avade asukohtasid.

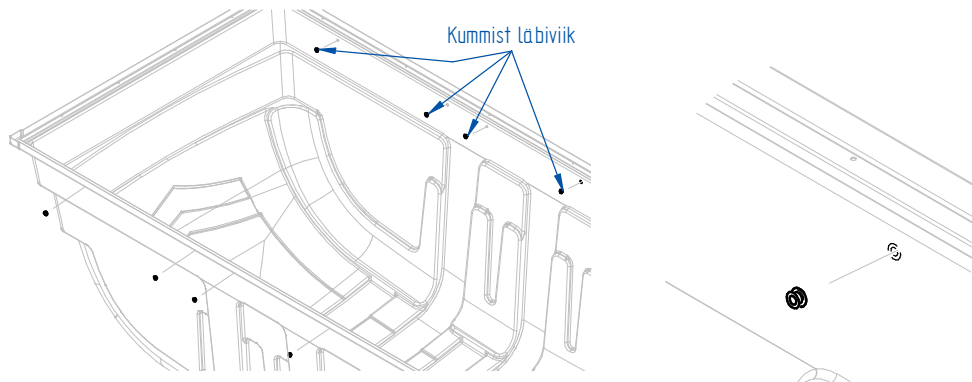


Sele 2

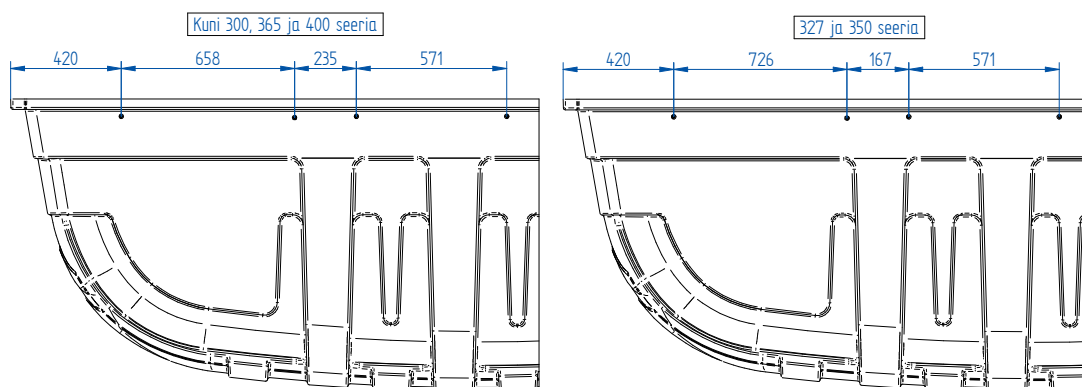


Sele 3

5. Puhasta plastkaane sees olev terasraam ja kleebi raamile tihend (sele 4 ja 5). Ära Venita tihendit kinnitamise ajal!

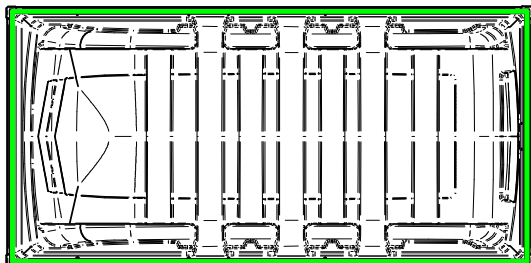


Sele 4

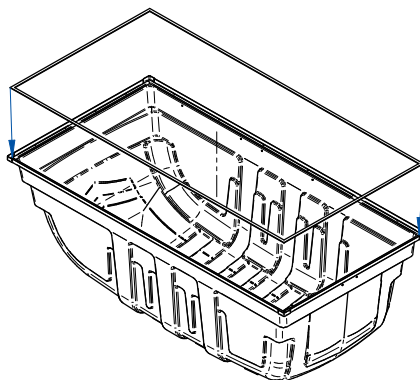

Sele 5


6. Tagaseina külge kinnitage läbi eelpuuritud avade käepide. Kasuta M6x25 polte + M6 Nylock kraega mutreid. Ühe mutri alla kinnita allatõmberihm. Kasuta M8x25 seibi nagu on näidatud **selel 6**.

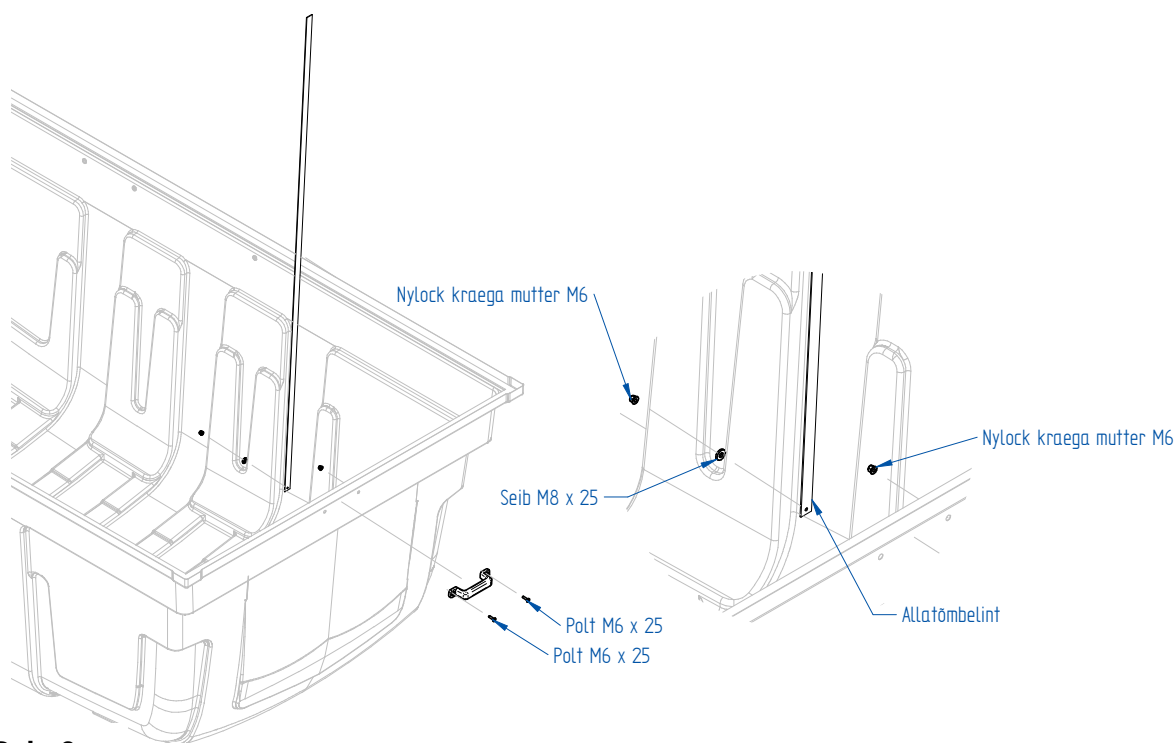


Sele 6

7. Hinged kinnitamine plastkaane külge.

7.1. Kuni 300 seeria haagistel, paigaldage **parem** ja **vasak** hing plastkaane külge kasutades M8x50 polte + M8x25 seibe + M8 kraega mutreid. Positsiooni A paigalda soonega puks (**sele 7**). Poldi pea alla paigalda seibid, kraega mutrid jäta plastkaane sissepoole (**sele 8**).

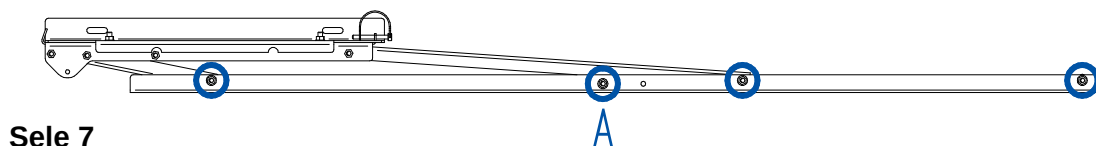


Sele 7

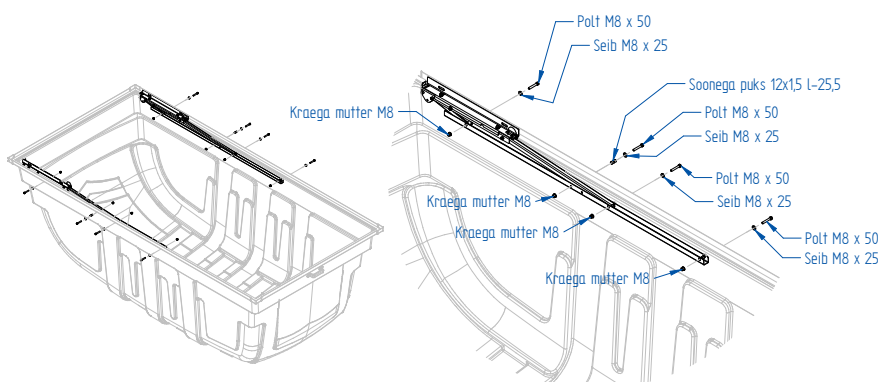


Sele 8

7.2. 327 ja 350 seeria haagistel, paigaldage **parem** ja **vasak** hing plastkaane külge kasutades M8x50 polte + M8x25 seibe + M8 kraega mutreid. Positsiooni A paigalda soonega puks (**sele 9**). Poldi pea alla paigalda seibid, kraega mutrid jäta plastkaane sissepoole (**sele 10**).

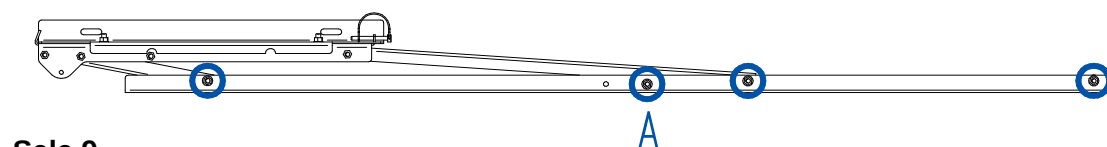


Sele 9

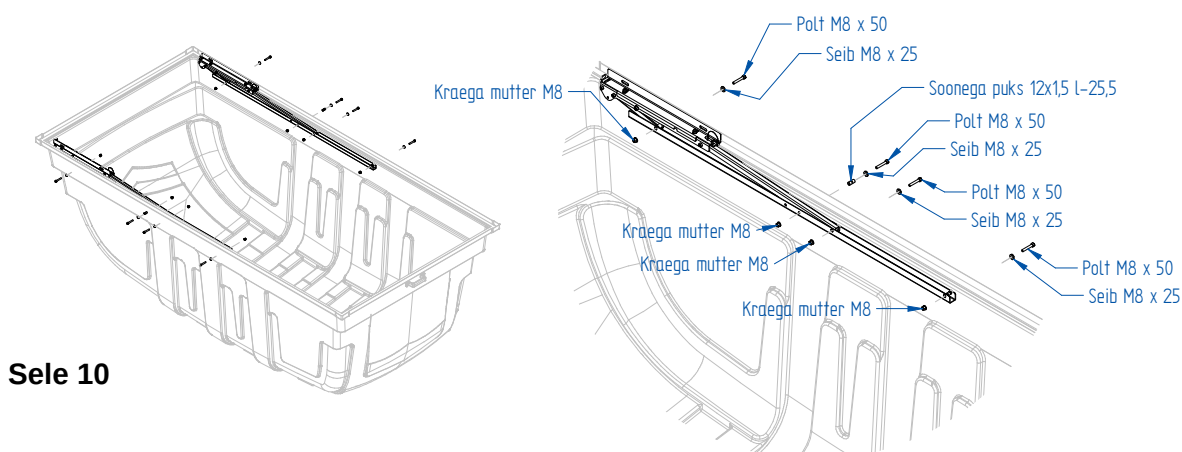

Sele 10


7.3.365 ja 400 seeria haagistel hingede paigaldamine.

7.3.1. Hinge alumisel osal eemalda M8x40 polt ning asenda see M8x70 poldiga. Paigalda poldile teine soonega puks ning kinnita M8 nylock kraega mutriga. (sele 11)

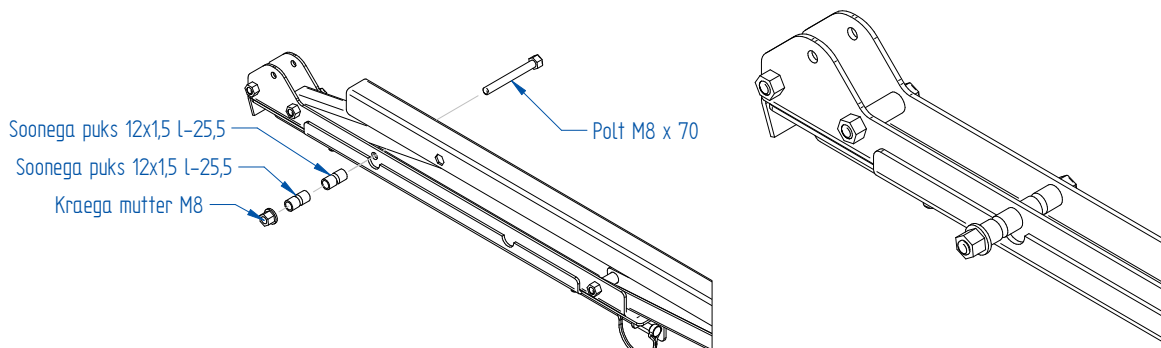


Sele 11

7.3.2. Paigaldage **parem** ja **vasak** hing plastkaane külge kasutades M8x50 polte + M8x25 seibe + M8 kraega mutreid. Positsiooni A paigalda **2 soonega puksi** (sele 12). Poldi pea alla paigalda seibid, kraega mutrid jäta plastkaane sissepoole (sele 13).

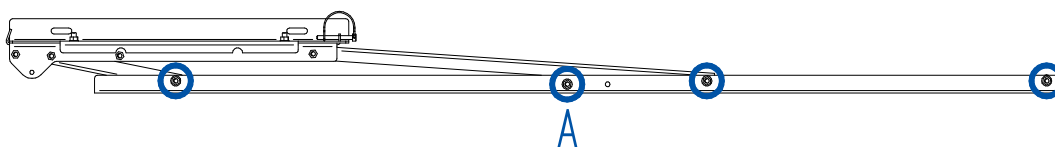


Sele 12

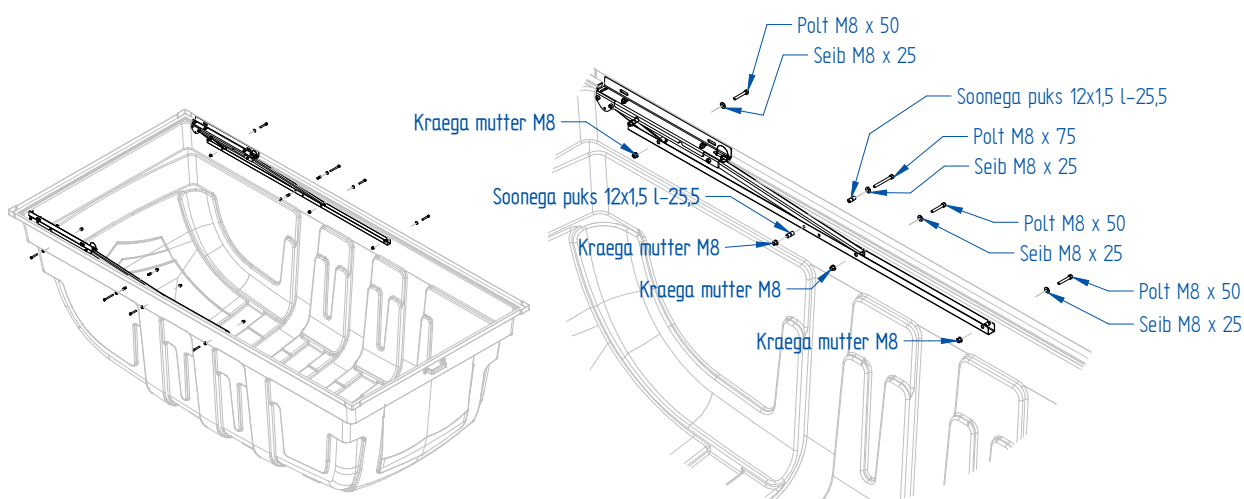

Sele 13


8. Avage / eemaldage haagise esiluuk.
9. Tõsta plastkaas haagisele
10. Korrigeerige plastkaas piki ja risti suunas haagise kasti suhtes keskele.
11. Veenduge, et plastkaas oleks haagise peal tihedalt. Kui ei, kasutage pitskruve või koormarihmasid, et kaas tõmmata tihedalt haagise külge, vajadusel avalda kaane kumerusele vastupidist survet.
12. Läbi avatud esiluugi joondage ülemine ja alumine hingeosa nii, et need oleksid paralleelsed ja veenduge, et hinge ovaalsed väljalõiked oleksid poordi markeeringute keskel (**sele 14**).
Markeeringute puudumisel joonda ülemine ja alumine hingeosa paralleelselt ning märgista poordile asukohad hinge ovaalide keskele.

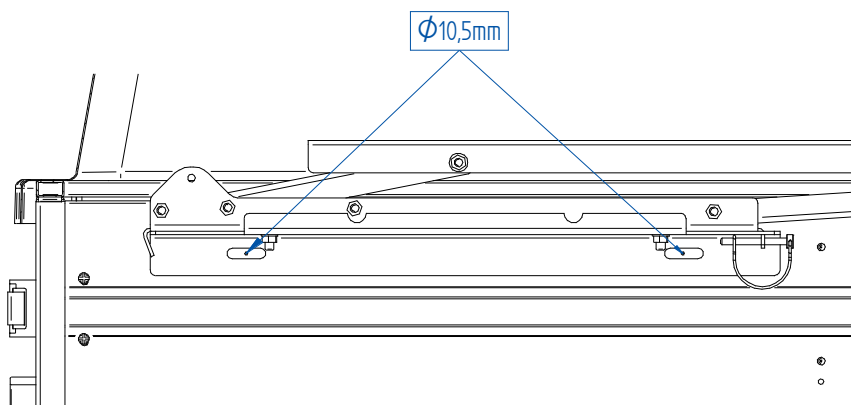

Sele 14

13. Puurige avad läbi poordide markeeringute keskele, kasutades D10,5 mm puuri.
14. Kinnitage hinged M10x25 äärikupoltide + M10x25 seibide + M10 Nylock-mutritega. Kasutage seibe ainult mutrite all. Jätke poldipea haagisest väljapoole.
15. Ava plastkaas haagisel.


TÄHELEPANU! Kuna vedrud pole veel paigaldatud on plastkaant raske avada. Avage plastkaas täielikult ning **kasutage turvasplinte (sele 15)!**

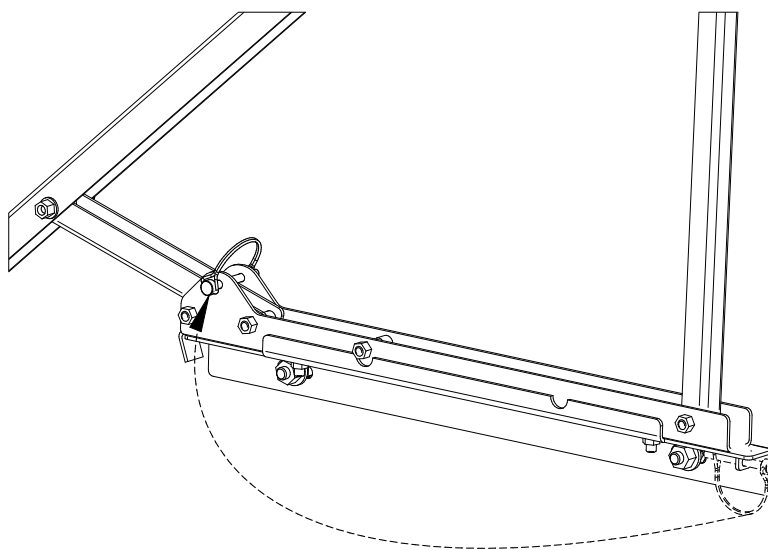


Sele 15

16. Vedru paigaldamine.


16.1. Kuni **300** seeria haagistel paigalda 3,8x21x500mm vedru nagu on nädatud seel 16.

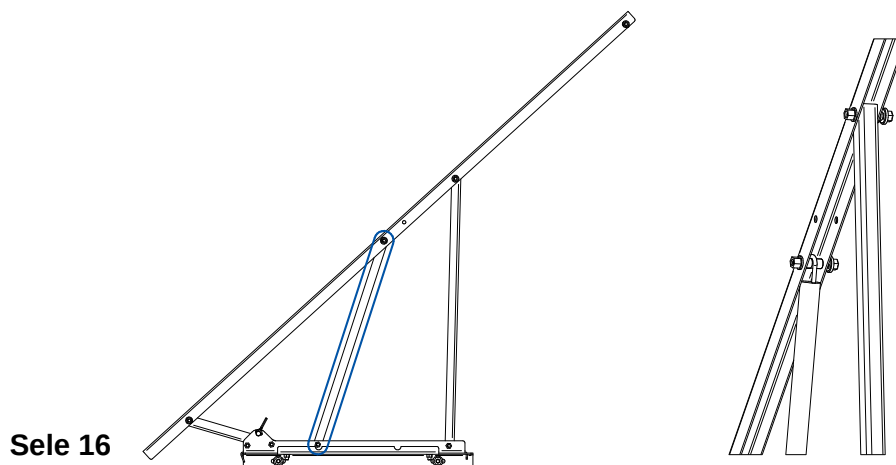

16.2. **327 ja 350** seeria haagistel paigalda 5x25x570mm vedru nagu on näidatud seel 17.

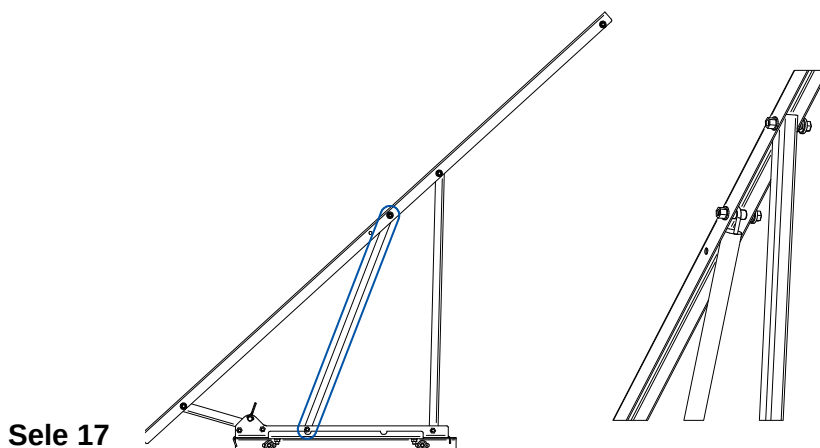


16.3. **365 ja 400** seeria haagistel paigalda 3,8x21x500mm vedrud (2tk) nagu on näidatud seel 18.

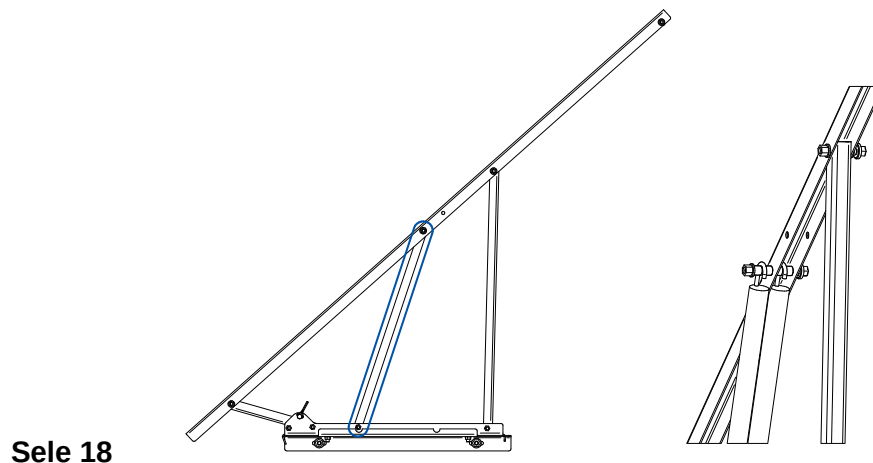


- 17.** Aseta kaanesulgur plastkaane tagumise otsa külgedele. Märki kaanesulguri kinnitusavad kaanele ning puuri need kasutades D7mm puuri. Kinnitamiseks kasuta M6x25 polte ja M6 Nylock kraega mutreid (**sele 19**).

NB! Poordi serva all väljalõike olemasolul positsioneerisulguri riiv selle sisse.

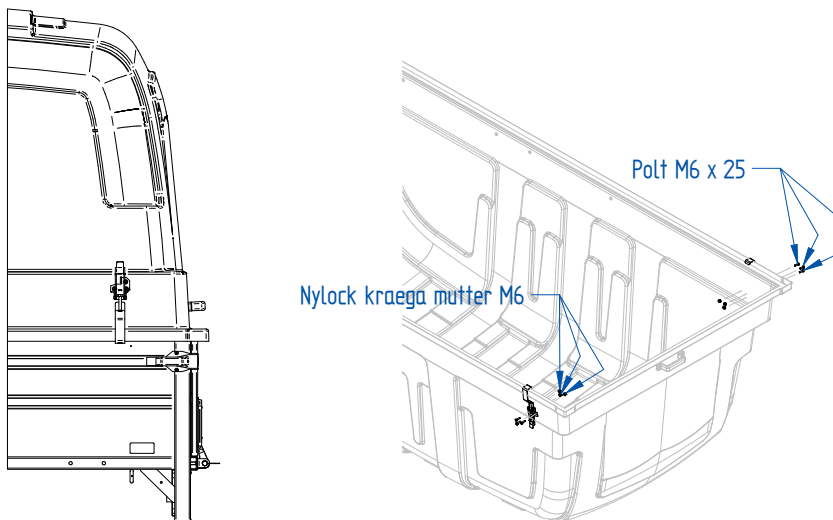

Sele 19

- 18.** Reguleeri sulguri riivi pikkust. Kaas peaks tihedalt sulguma. Aseta splint läbi sulguri konksu, nagu on näidatud **selel 20**.

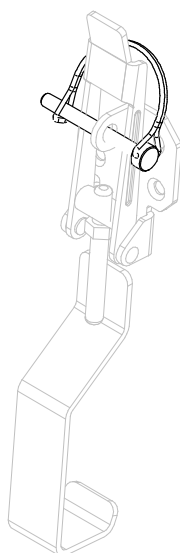

Sele 20